

Параметры APN


- [Общие сведения](#)
- [Описание полей на экране "Параметры APN"](#)

В этом разделе рассмотрим экран "Параметры APN".


Общие сведения


- Экран "Параметры APN" служит для настройки параметров подключения к мобильной сети.

Общий вид экрана "Параметры APN":

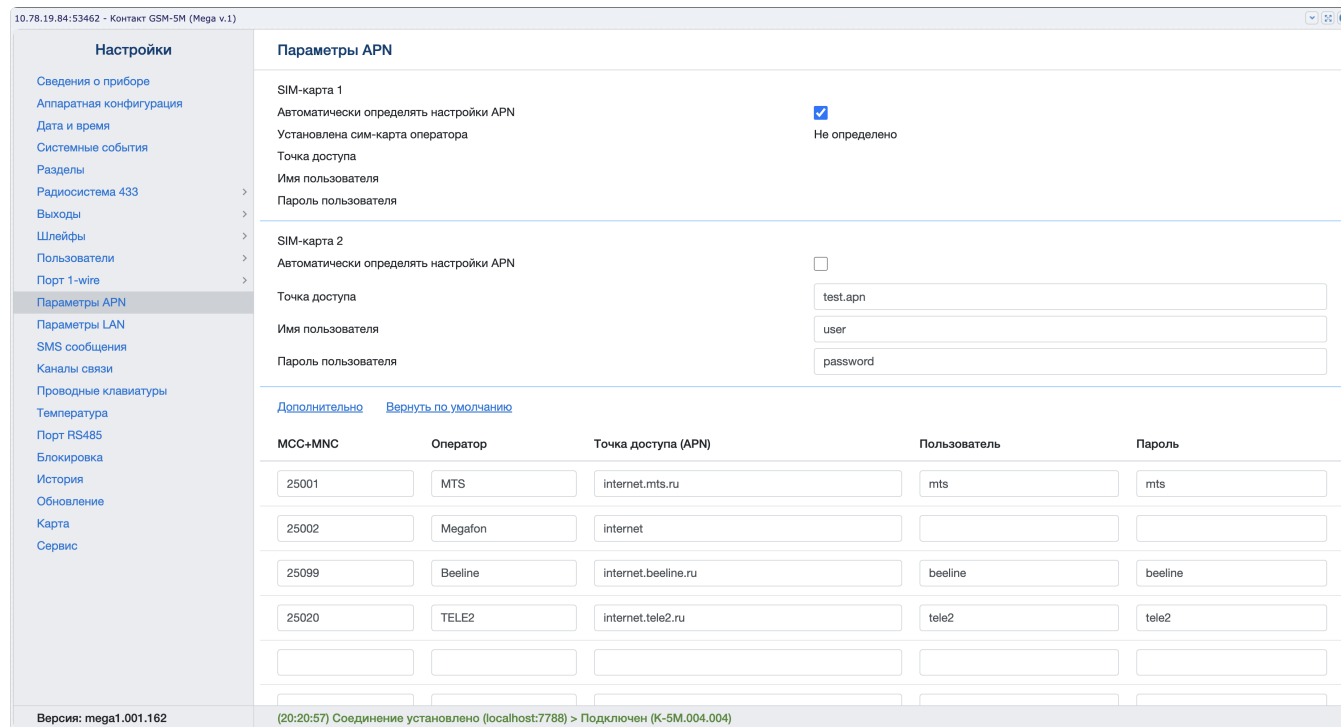

Описание полей на экране "Параметры APN"

Поле на экране "Параметры APN"	Описание
Автоматически определять настройки APN	<p>Если в этом поле установлена отметка, все параметры подключения будут установлены автоматически в зависимости от оператора, предоставляющего услуги связи.</p> <div><p> • Автоматическое определение настроек APN происходит из числа предустановленных операторов, которые отображаются при нажатии на ссылку "Дополнительно"</p><p>• При деактивации этого поля требуется указать точку доступа, имя и пароль пользователя</p></div>
Точка доступа	Имя точки доступа.
Имя пользователя	Имя пользователя.
Пароль пользователя	Используемый пароль.

MCC+MNC	Уникальный идентификатор сотового оператора. <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"><ul style="list-style-type: none">• Дополнительные настройки APN отображаются при нажатии на ссылку "Дополнительно"• Узнать корректные настройки APN можно у оператора сотовой связи• Настройки по умолчанию содержат данные APN операторов МТС, Мегафон, Билайн, Теле2</div>
Оператор	Название оператора.
Точка доступа (APN)	Имя точки доступа.
Пользователь	Имя пользователя.
Пароль	Используемый пароль.