

Сервис


- [Общие сведения](#)
- [Описание полей на экране "Сервис"](#)


В этом разделе рассмотрим экран "Сервис".

Общие сведения



- Экран "Сервис" служит для сохранения настроек прибора в файл, загрузки настроек из файла и запроса номеров SIM-карт и IMEI модема.

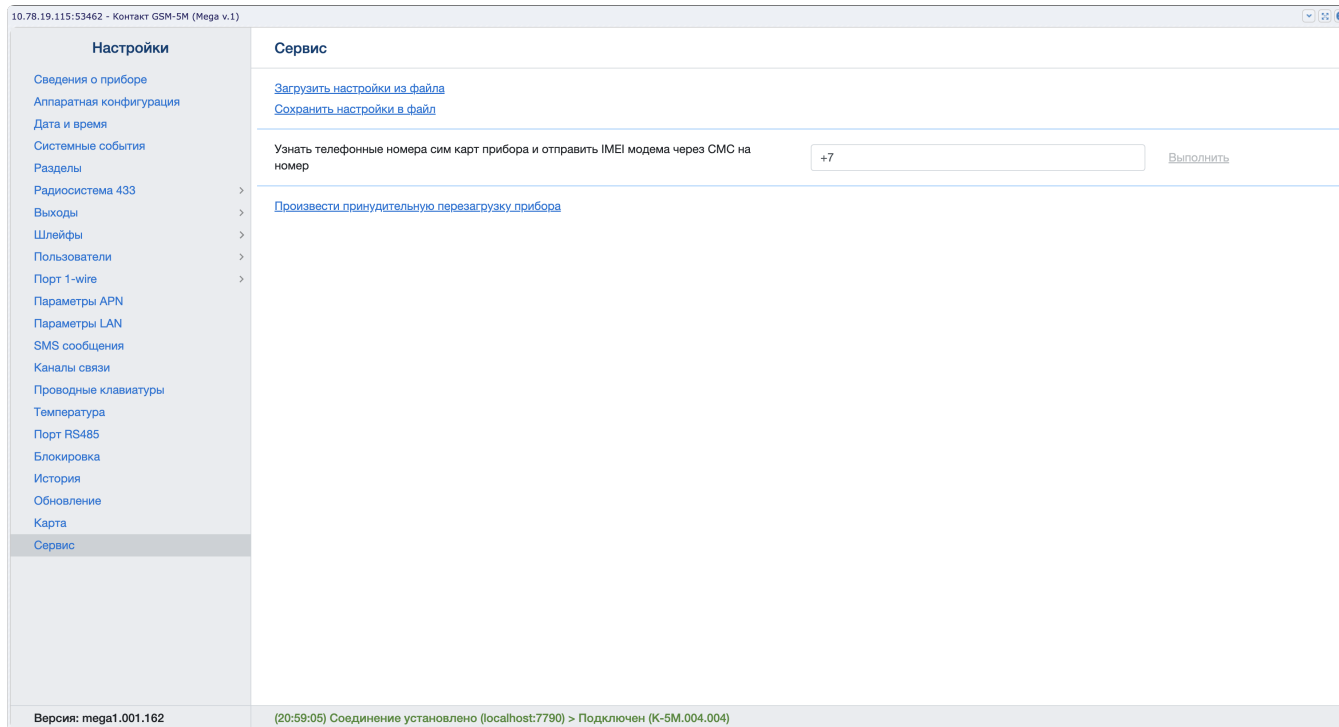Общий вид экрана "Сервис":

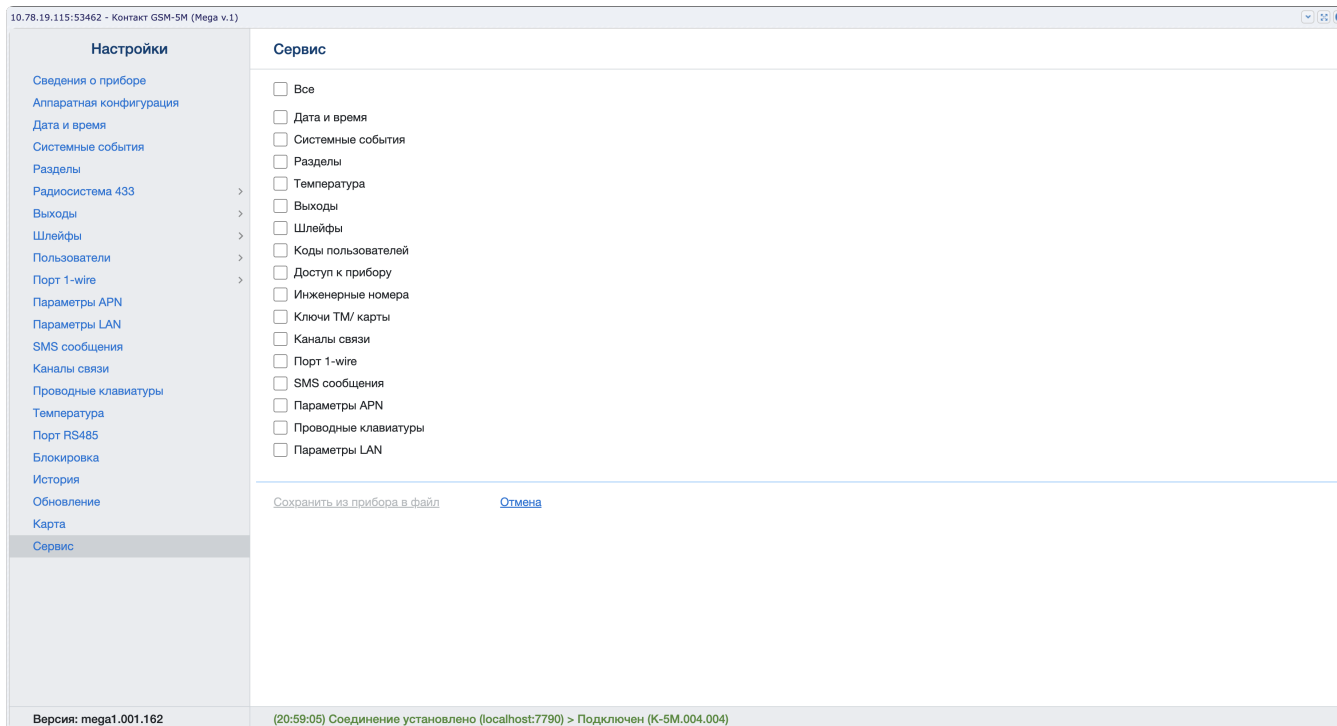



Описание полей на экране "Сервис"

| Поле на экране "Сервис" | Описание |
|--|---|
| Загрузить настройки из файла | Для загрузки в прибор настроек из ранее сохранённого файла нажмите на ссылку "Загрузить настройки из файла" и укажите путь к файлу. |
| Сохранить настройки в файл | <p>Для создания файла с настройками прибора воспользуйтесь ссылкой "Сохранить настройки в файл". При нажатии на ссылку появляется список разделов программы настройки прибора: пользователь может выбрать определённые разделы программы, например "Дата и время" или "Шлейфы", или сохранить все настройки прибора. Отметив все необходимые настройки, нажмите на ссылку "Сохранить из прибора в файл".</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Файл с настройками позволяет ускорить процесс настройки большого количества панелей, а также сохранить резервную копию произведённых настроек.</p> </div> |
| Узнать телефонные номера сим карт прибора и отправить IMEI модема через СМС на номер | <p>Для получение IMEI и номеров SIM-карт установленных в прибор, укажите номер сотового телефона и нажмите на кнопку "Выполнить". На указанный номер с каждой из SIM-карт будут высланы SMS-сообщения с указанием IMEI модема, установленного в прибор.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Для использования этой функции на установленных SIM-картах должна быть подключена опция передачи текстовых сообщений.</p> </div> |
| Произвести принудительную перезагрузку прибора | Перезагружает прибор. |