



Секретная закладка для автомобиля

«Вояджер 4»

(закладка)

Глава 7

Часто задаваемые вопросы

(F.A.Q.)

Санкт-Петербург
2009

7. Часто задаваемые вопросы (F.A.Q.)

? С какого момента «Вояджер 4» начинает отсчет времени (период выхода устройства в GPRS, период фиксации координат и время для GPS фиксации)?

Отсчет времени «Вояджером 4» начинается с момента нажатия кнопки «Дежурный режим» (или «Спящий режим с постоянной фиксацией», или «Спящий режим без постоянной фиксации», в зависимости от режима, который вы выбрали) в программе настройки V4config.exe, страница «Общие» (рис.7.1).

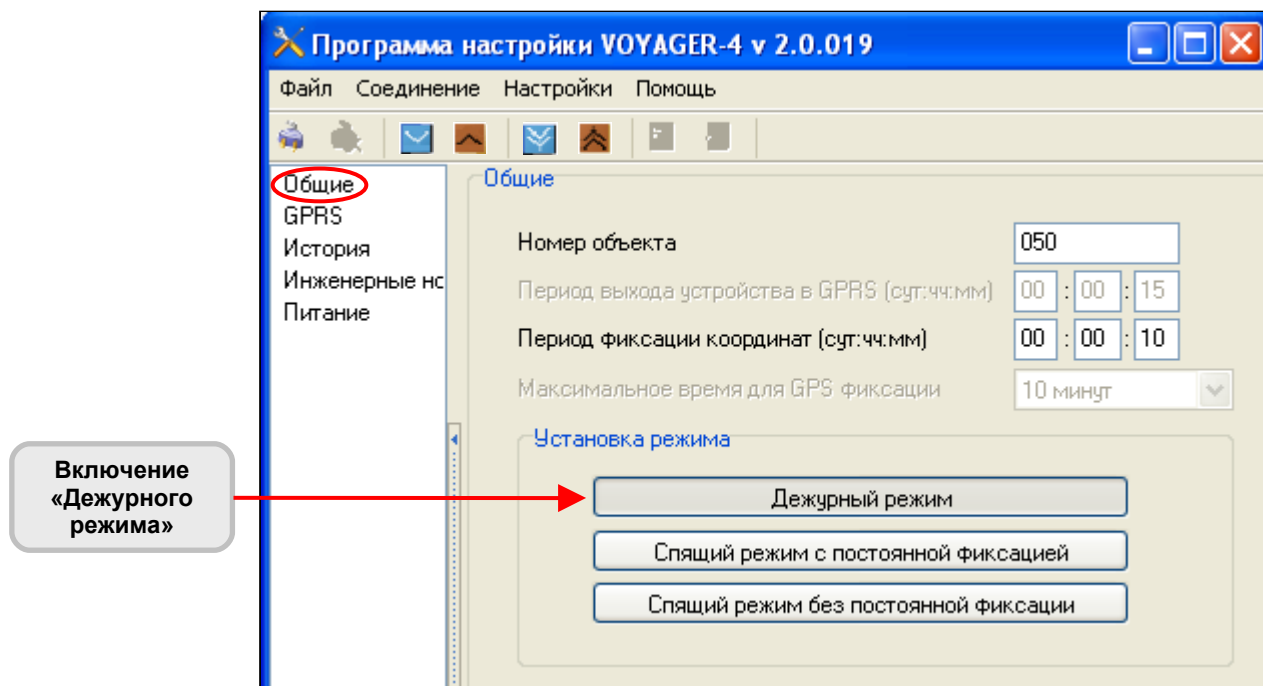


Рис.7.1. Отсчет времени «Вояджером 4» начинается с момента нажатия одной из кнопок установки режима.

? Как перевести «Вояджер 4» из спящего в дежурный режим в программе rcp8?
 Пример настройки дежурного режима работы «Вояджера 4» объекта «Закладка» в программе rcp8 показан на рис.7.2.

1. Завершите GPRS связь с объектом. Квадрат, обозначающий объект, станет серым.

2. Выберите объект (автомобиль). Кликните по нему левой кнопкой мышки

3. Выберите «Следить»

4. Кликните «Да»

5. Восстановите GPRS связь с объектом. Квадрат, обозначающий объект, станет красным.

The screenshot shows the rcp8 software interface with the following details:

- Map:** Shows a red car icon labeled '970 ЗАКЛАДКА 0,7 км/ч...' on a map of 'шоссе Революции'.
- Object Details Panel:**
 - Search: № объекта
 - Object: 970
 - Status: Следить (selected), Да (selected)
 - Time of connection: 08.06.2009 11:28:59
 - Time of fixation: 08.06.2009 11:16:19
 - Speed: 0,5 км/ч
 - Route reading: 2865 из 2868 - 99,90 %
 - GPS signal reception: (off)
 - GSM connection: (off)
 - Ignition: (off)
 - Location: 33-1, Революции шоссе
- Log Table (Top):**

Время приема	Время тревоги	Сигнал
08.06.2009 11:32:11	08.06.2009 11:32:11	GPRS связь с объектом завершена
08.06.2009 11:28:59	08.06.2009 11:28:59	GPRS объект вышел на связь
08.06.2009 11:21:54	08.06.2009 11:21:54	GPRS связь с объектом завершена
- Log Table (Bottom):**

Время приема	Время тревоги	Сигнал
08.06.2009 16:44:43	08.06.2009 16:44:43	GPRS объект вышел на связь

Рис.7.2. Пример настройки дежурного режима в программе rcp8.

? Я не правильно записал период выхода устройства в GPRS – вместо 7 часов, 7 суток. Как мне «разбудить» «Вояджер 4» и изменить настройки?

Нажмите тестовую кнопку (рис.7.3), «Вояджер 4» перейдет в «Дежурный режим».



Рис.7.3. Внешний вид «Вояджера 4».

В течение трех минут (иначе прибор вернется в спящий режим) дозвонитесь до «Вояджера 4» и измените настройки режима (нажмите кнопку «Дежурный режим») с помощью программы V4config.exe. Запишите период выхода устройства в GPRS правильно.

Все настройки «Вояджера 4» производите с инженерных номеров (подробнее – в главе «**Описание программы настройки**», страница «**Инженерные номера**»).