

Доступ к прибору

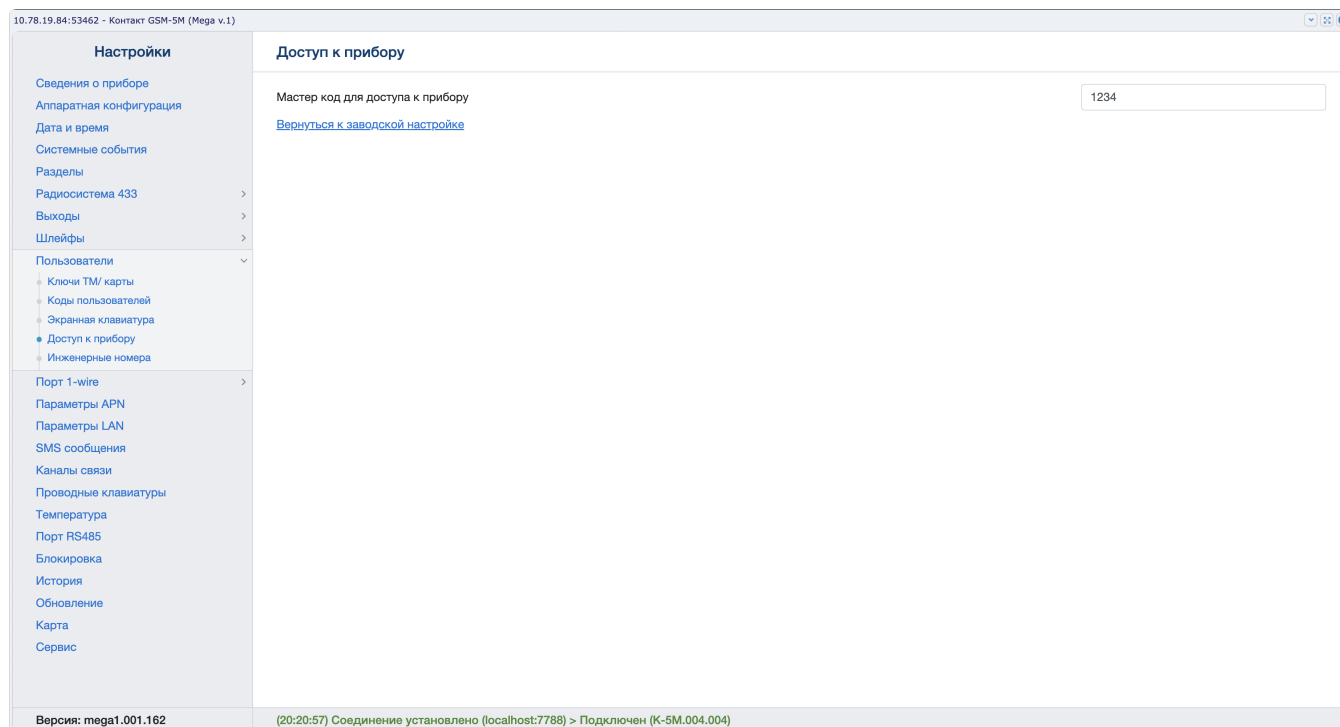
- [Общие сведения](#)
- [Описание полей на экране "Доступ к прибору"](#)

В данном разделе рассмотрим экран "Доступ к прибору".

Общие сведения



- На экране "Доступ к прибору" задаётся мастер код.
- Мастер код – это специальный системный код, который требуется вводить для доступа к настройкам прибора, например при подключении программной конфигурации или при смене кода пользователя без использования ПК.
- Мастер код защищает прибор от несанкционированного доступа при подключении программой конфигурации с помощью кабеля программирования или проводного подключения в локальной сети.

Общий вид экрана "Доступ к прибору":



Описание полей на экране "Доступ к прибору"

Поле	Описание	Событие, записываемое в истории прибора (В графы "Код тревоги" и "Событие")
------	----------	---

<p>Мастер код для доступа к прибору</p>	<p>Задаёт мастер код для доступа к прибору. Мастер код необходим для программирования прибора, подключении к прибору с помощью программы конфигурации, а также смены кода пользователя без использования ПК.</p> <div data-bbox="256 226 1235 554" style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p> • При вводе неверного мастер кода в истории прибора записывается событие 461.1 – "Ввод некорректного кода". В зоне события указывается линия связи, с которой происходила попытка подключения, например локальная сеть – 98, кабель программирования – 0.</p> <p>• После трёх неудачных попыток ввести мастер код прибор блокирует приём мастер кода по всем каналам на время, указанное на экране "Коды пользователей" в поле "Блокировка клавиатуры при вводе неверного кода, на время (ММ:СС)". По умолчанию блокировка клавиатуры установлена на 10 минут.</p> </div>	<p>461.1 – "Ввод некорректного кода"</p>
<p>Вернуться к заводской настройке</p>	<p>Сбрасывает мастер код для доступа к прибору на значение "1234".</p> <div data-bbox="256 638 1235 722" style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p> Значение мастер кода "1234" означает, что мастер код для доступа к прибору не задан, и доступ к прибору предоставляется с любым кодом.</p> </div>	