

**Радиоканальная клавиатура
«RKB2»
паспорт**

Серийный номер

Сведения о приёмке

Общие сведения

Радиоканальная клавиатура «RKB2» (далее – клавиатура) предназначена для работы с панелями «Контакт», оснащёнными радиоканалом, в качестве устройства управления (постановка / снятие) и индикации обобщённого состояния панели.

Управление производится при помощи кодов пользователей.

Клавиатура подключается к следующим панелям:

«Контакт GSM-14»: 14, 14 Wi-Fi, 14A, 14A Wi-Fi, 14K. «Контакт GSM-16».

Работает только с панелями с актуальными версиями ФПО. Проверьте версию на сайте <http://www.ritm.ru/change-log/>

Разработчик

ООО «НПО «Ритм»
195248, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. Энергетиков, д. 30, корпус 8.
www.ritm.ru

Производитель

ООО «ЭПК»
198095, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Маршала Говорова, д. 29Х, пом. 3Н №5

Комплектность

Радиоканальная клавиатура "RKB2"	1 шт.
Элемент питания CR123A	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Упаковка	1 шт.

Гарантии изготовителя

Срок службы – 6 лет.

Гарантийный срок – 1 год с момента продажи, но не более 1,5 лет с момента производства.

Не распространяется на элемент питания. Гарантии действуют при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный ремонт изделия осуществляется на протяжении гарантийного срока.

Разработчик гарантирует работу клавиатуры только при использовании с радиоканальными контрольными панелями торговой марки «Контакт».

Разработчик и изготовитель оставляют за собой право вносить в клавиатуру изменения, не ухудшающие его функциональность, без предварительного уведомления потребителей.

Полный текст гарантийных условий:

<http://www.ritm.ru/warranty/>

Сведения о рекламациях


При неисправности клавиатуры в период действия гарантийного срока, составьте акт о неисправности с указанием даты выпуска, даты покупки и подробного описания характера неисправности.

Бланк акта о неисправности доступен в интернете: <http://b.link/claim>.

Неисправную клавиатуру с актом о неисправности направьте по адресу покупки.

Назначение элементов

Клавиша	Назначение
*, 0...9	Ввод кода пользователя в панель.
Удержание * и 2	Уменьшение громкости зуммера
Удержание * и 3	Увеличение громкости зуммера.
Удержание 1 (5 с)	Режим добавления клавиатуры в контрольную панель.
Удержание 2 (5 с)	Режим обновление прошивки.
Удержание 3 (5 с)	Режим проверки радиоканальной связи.
#	Отмена действия.

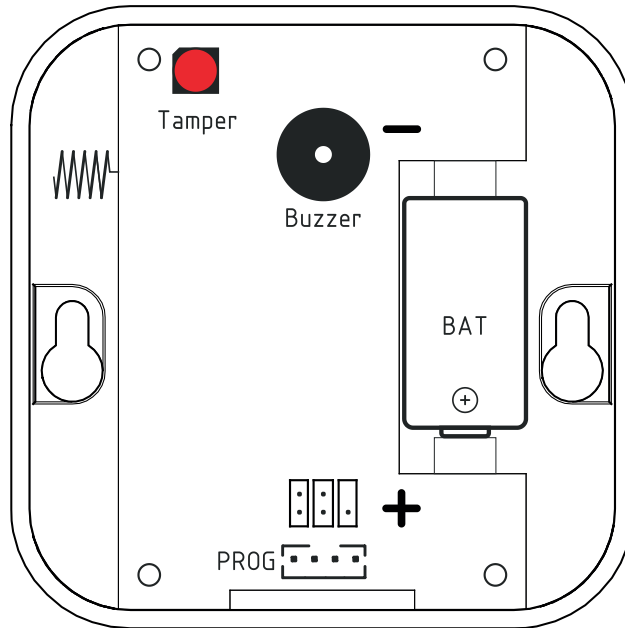

Элемент	Назначение
Tamper	Датчик вскрытия и отрыва клавиатуры от стены.
Buzzer	Зуммер.
BAT	Место установки элемента питания CR123A. Внимание! Соблюдайте полярность.
PROG	Разъём для подключения кабеля для связи с ПК для настройки клавиатуры: <ul style="list-style-type: none"> • USB1 (http://ritm.ru/W3SHJV). • USB2 (http://ritm.ru/8Et8my).

Индикация и описание процедуры установки приведены в электронной версии паспорта, доступной по адресу: www.ritm.ru/documentation/pasports/RKB2/



