



Блок
диспетчерской связи

«Компакт»

для Voyager 2

и Voyager 2N

Паспорт



Декларация о соответствии

ЕАЭС № RU.PA04.B.75283/23

ЕАЭС № RU.PA04.B.75361/23

Версия паспорта от 28.06.2023

1. Назначение изделия

Блок диспетчерской связи «Компакт» (далее — блок) предназначен для обеспечения акустического контроля салона автомобиля.

Благодаря небольшим размерам, без труда монтируется под обшивку транспортного средства и не изменяет внешнего вида салона автомобиля.

Блок диспетчерской связи «Компакт» позволяет осуществлять одностороннюю связь с диспетчером через голосовой канал GSM в любое удобное время.

Прибор соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации.

2. Производитель

ООО «Мегапром»

192241, Россия, г. Санкт-Петербург, Южное шоссе, дом 37, корп. 2, литера А, помещение 6н-1, раб.м.1.

3. Приём рекламаций

ООО «НПО «Ритм»

195248, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д. 30, корпус 8. +7
(812) 325-01-02

www.ritm.ru info@ritm.ru

4. Комплектность

Блок диспетчерской связи «Компакт»	1
Паспорт	1
Упаковка	1

5. Характеристики

Характеристика	Значен
Рабочая температура, °С	ие -10...
Габаритные размеры, мм	+40 10×38×6
Масса нетто, г, не более	20

6. Внешний вид




Элемент	Назначение
mic	Микрофон
con	Шлейф для подключения к шлейфу Voyager 2..

7. Установка и подключение

Для подключения блока к Voyager 2, используйте штатный разъём.

Для подключения блока к Voyager 2N и Voyager 2N Wi-Fi удалите четырёхконтактный разъём, которым оканчиваются провода, и соедините их с соответствующими проводами двадцатиконтактного шейфа.

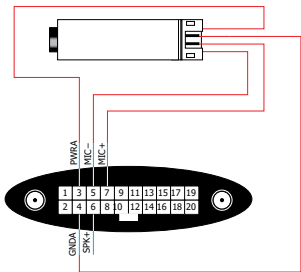

Установите и надёжно зафиксируйте блок, направив его микрофоном в сторону водителя.

8. Обслуживание

Не реже двух раз в год проверяйте подводящие провода на предмет механических повреждений.

9. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие блока требованиям технических условий при соблюдении клиентом условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

10. Сведения о рекламации

При отказе в работе или неисправности кабеля в период действия гарантийного срока, составьте акт о неисправности с указанием даты выпуска и ввода в эксплуатацию кабеля и характера дефекта.

Неисправный кабель с актом о неисправности направьте по адресу покупки, либо в ООО «НПО «Ритм».