



Блок  
диспетчерской связи

**«Компакт»**  
для Voyager 2  
и Voyager 2N

Паспорт

Версия паспорта от 12.04.2018

## 1. Назначение изделия

Блок диспетчерской связи «Компакт» (далее – блок) предназначен для обеспечения акустического контроля салона автомобиля.

Благодаря небольшим размерам, без труда монтируется под обшивку транспортного средства и не изменяет внешнего вида салона автомобиля.

Блок диспетчерской связи «Компакт» позволяет осуществлять одностороннюю связь с диспетчером через голосовой канал GSM в любое удобное время.

Прибор соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации.

## 2. Производитель

ООО «Завод «Ритм»  
192241, Россия, г. Санкт-Петербург,  
Южное шоссе, д. 37, корпус 2, литера А.

## 3. Приём рекламаций

ООО «НПО «Ритм»  
195248, Россия, г. Санкт-Петербург,  
пр. Энергетиков, д. 30, корпус 8.  
+7 (812) 325-01-02  
[www.ritm.ru](http://www.ritm.ru)                      [info@ritm.ru](mailto:info@ritm.ru)

## 4. Комплектность

Блок диспетчерской связи «Компакт»	1
Паспорт	1
Упаковка	1

## 5. Характеристики

Характеристика	Значение
Рабочая температура, °С	-10...+40
Габаритные размеры, мм	10×38×6
Масса нетто, г, не более	20

## 6. Внешний вид




Элемент	Назначение
mic	Микрофон
con	Шлейф для подключения к шлейфу Voyager 2..

## 7. Установка и подключение

Для подключения блока к Voyager 2, используйте штатный разъём.

Для подключения блока к Voyager 2N и Voyager 2N Wi-Fi удалите четырёхконтактный разъём, которым оканчиваются провода, и соедините их с соответствующими проводами двадцатиконтактного шейфа.

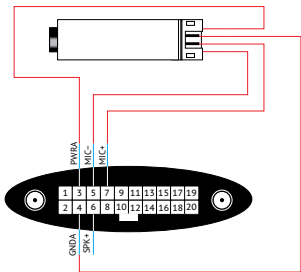

Установите и надёжно зафиксируйте блок, направив его микрофоном в сторону водителя.

## 8. Обслуживание

Не реже двух раз в год проверяйте подводящие провода на предмет механических повреждений.

## 9. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие блока требованиям технических условий при соблюдении клиентом условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

**Гарантийный срок эксплуатации** – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

## 10. Сведения о рекламации

При отказе в работе или неисправности кабеля в период действия гарантийного срока, составьте акт о неисправности с указанием даты выпуска и ввода в эксплуатацию кабеля и характера дефекта.

Неисправный кабель с актом о неисправности направьте по адресу покупки, либо в ООО «НПО «Ритм».