


Приложение А

Подключение тахографа «КАСБИ DT-20» к «VOYAGER 2 CAN (ГЛОНАСС)»

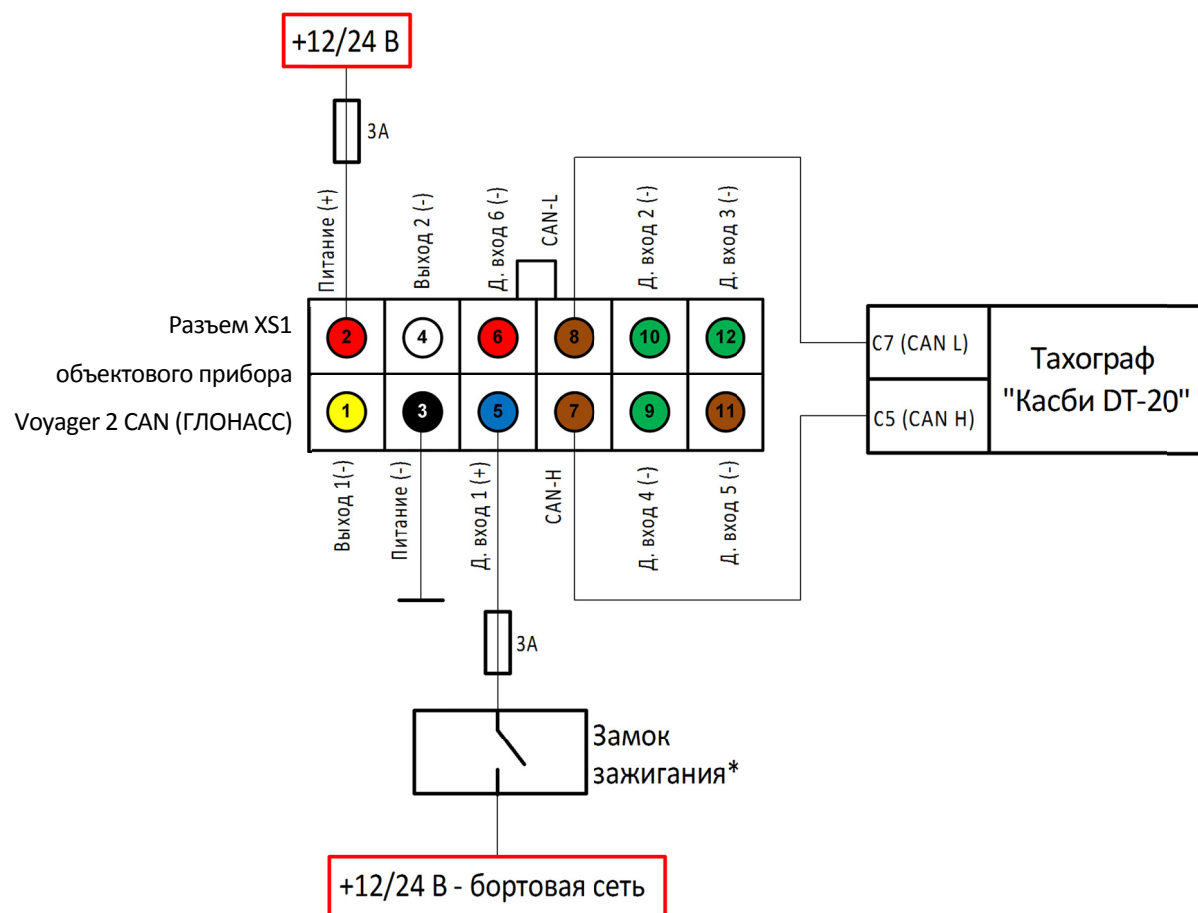

* - необязательно подключать 1ый дискретный вход к замку зажигания, важно чтобы при включении бортовой сети на данном входе формировалось положительное напряжение

Подключение тахографа к «Вояджеру» осуществляется по двухпроводному интерфейсу CAN (Выходы CAN-H и CAN-L). Схема подключения представлена на рисунке выше. Нумерация выводов и порядок подключения тахографа читайте в руководстве по эксплуатации на изделие.

Для корректной работы совместно с «Voyager 2 CAN (ГЛОНАСС)» тахограф «КАСБИ DT-20» должен быть оснащен специальной версией программного обеспечения («прошивки»). Подробности о ПО тахографа уточняйте у производителя. При заказе объектовых приборов «Voyager 2 CAN (ГЛОНАСС)» также уточняйте версию «прошивки» «Вояджера» для работы с тахографом.

Подробная информация по работе с «Voyager 2 CAN (ГЛОНАСС)» описана в соответствующих руководствах на объектовый прибор и программу мониторинга «РСN8» на сайте компании «Ритм» в разделе «Документация и программы».